

チャームのとりはずし方

使用前にかならず読んでね!

WICCA

このたびは弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この時計はお客様自身で簡単にチャームの取りはずしが行える構造になっています。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。


警告

- バンド脱着の際に、ばね棒が飛ぶ場合がありますので、ご注意ください。
- ばね棒やチャームなどを誤飲しないように、お子様の手の届かない場所で作業・保管をしてください。
- 万一、部品を飲み込んだ場合などは、ただちに医師に相談して治療を受けてください。

注意

- ばね棒、レバー部分で、爪や指先をケガをしないよう充分に注意して、作業を行ってください。
- ばね棒、チャームを紛失しないよう机などの上で必ず作業を行ってください。
- 使用しているとチャームにより、時計のケース、バンドに小傷がつく場合があります。


1 まずはじめに

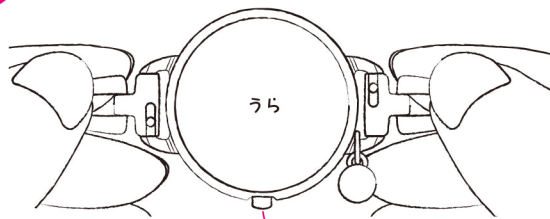

♥Point

りゅうずを下にして時計を持ちます。


2 バンドのはずし方

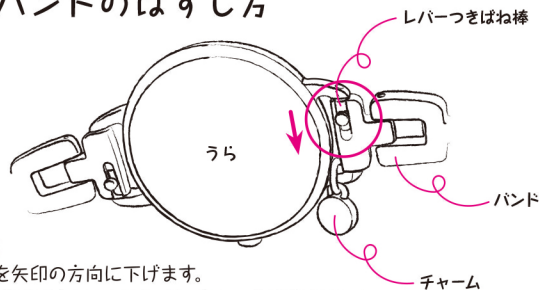

♥Point

レバーを矢印の方向に下げます。
ばね棒が飛ばないようにレバーをしっかり抑えてね!


3 バンドのはずし方

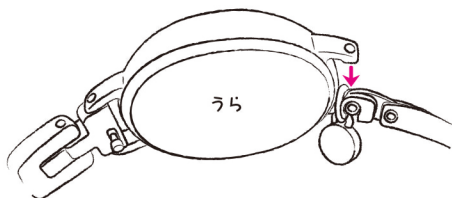


♥Point

レバーを抑えながら、バンドを矢印の方向にずらします。チャームをなくさないように!

4 チャームのはずし方

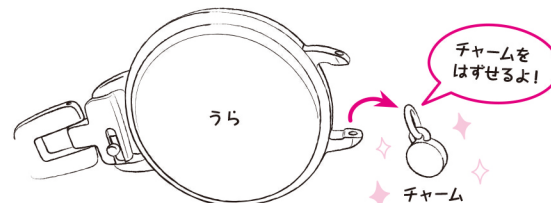


5 バンドのつけ方

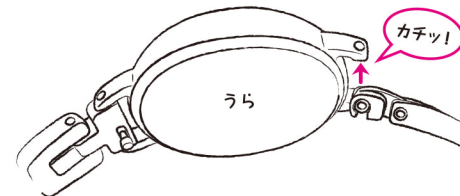

♥Point


レバーを抑えながら、下の部分を差し込み手前からバンドをはめこみます。

チャームのつけ方

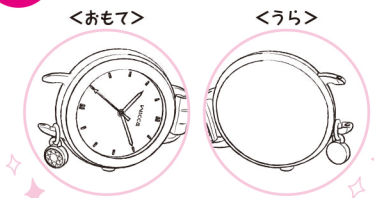

♥Point

チャームをひっかける向きに気をつけてね!

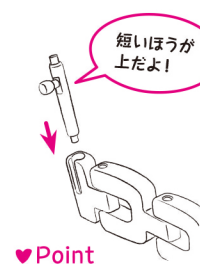

♥Point

ばね棒がバンドからはずれてしまったら矢印の向きに差込んでね!



♥お問い合わせはこちら!
<http://wicca-w.jp/support/>

♥お買い上げいただいた商品と取り扱い説明書のイラストは異なる場合があります。
シチズン時計株式会社